

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Липецк (4742)52-20-81	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <https://oxygenfitness.nt-rt.ru/> || эл. почта: wmb@nt-rt.ru

Нагрудный передатчик пульса Oxygen Fitness Wireless

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Комплектующие части



- Нагрудный передатчик пульса



- Эластичный ремешок



- Литиевая батарейка CR2032 3V



- Резиновая прокладка для батарейки



- Крышка для батарейки

Использование нагрудного передатчика пульса

1. Закрепите передатчик пульса на груди, как показано на Рисунке 1.

Примечание: Передатчик должен быть закреплен непосредственно на груди пользователя и иметь прямой контакт с кожей, а не через одежду.

2. Отрегулируйте ремешок, чтобы передатчик был надежно закреплен.
3. Оптимальное расстояние между передатчиком и монитором должно составлять около 80 см. (Максимум 100 см.) Пользователь должен находиться напротив монитора в течение всего периода измерения пульса.
4. Для расчета реальной частоты пульса требуется не менее 20 секунд.

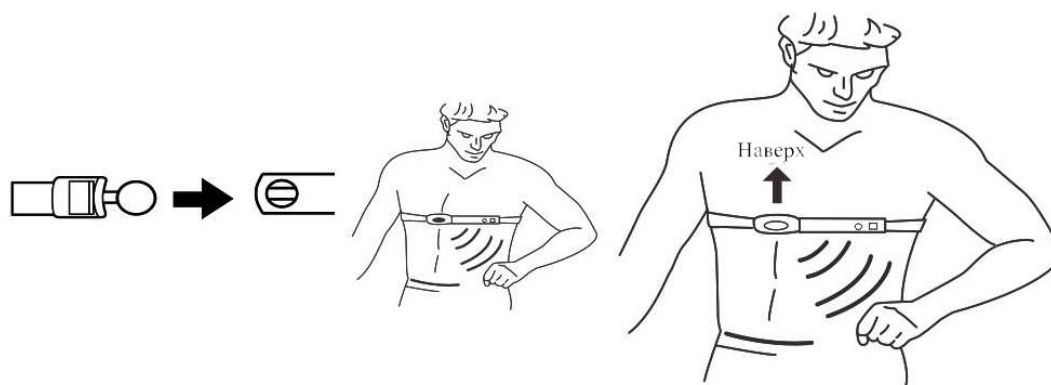



Рисунок 1

Замена батарейки

Обратите внимание, что изготовитель уже установил батарею на оборудование.


Вставьте батарейку CR2032 3V в предназначенное для нее углубление на обратной стороне датчика. Убедитесь, что батарея установлена правильно.

Затем положите защитную резиновую прокладку и закройте крышку батареи, повернув ее по часовой стрелке с помощью монетки. (См. Рисунок 2)

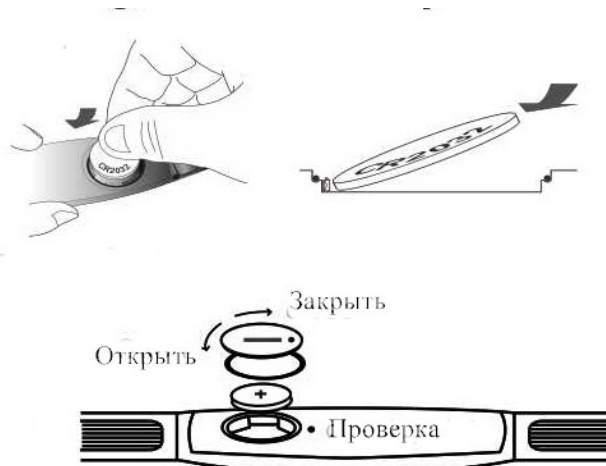

Важно!

Убедитесь в надежности крепления крышки во избежание попадания пота и влаги на батарею.

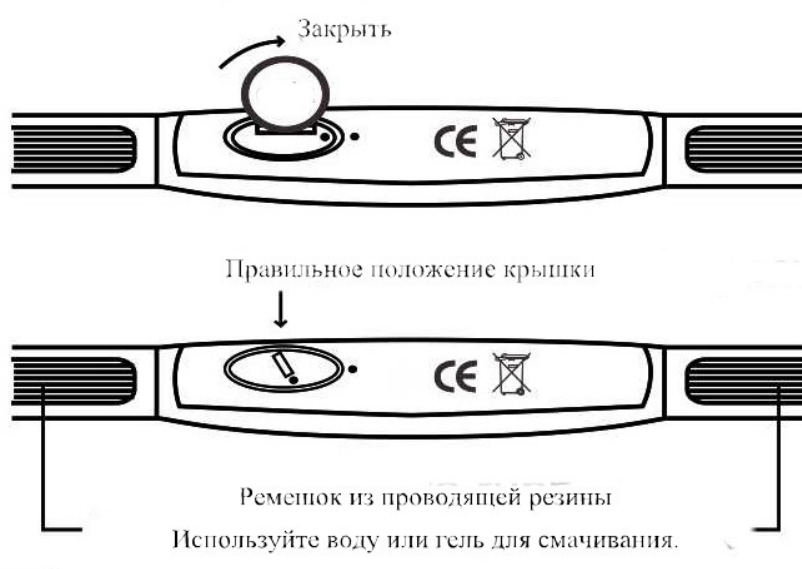

Примечание: Используйте воду либо другую проводящую жидкость/гель для смачивания ремешка из резины. Не используйте вазелин либо иные масла, которые могут препятствовать передаче сигнала с датчика на консоль.

Внимание!

В редких случаях нагрудный передатчик может не считывать показания пульса из-за индивидуальных особенностей организма пользователя.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Липецк (4742)52-20-81
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93